



BML-02

Altavoz Bluetooth Manos Libres para el Automóvil

Manual de Instrucciones

Sobre el altavoz Bluetooth manos libres

Sobre la tecnología Bluetooth

Conociendo su altavoz Bluetooth manos libres

Encendido / apagado del altavoz Bluetooth manos libres

Vínculo

Conexión/Enlace entre el altavoz manos libres y el teléfono móvil

Desconexión entre el altavoz manos libres y el teléfono móvil

Restauración de los ajustes por defecto (de fábrica) - Eliminación de los vínculos y conexiones anteriores

Indicador LED

Cuidados y mantenimiento

Información sobre seguridad

Guía de solución de problemas

Especificaciones

Sobre el altavoz Bluetooth manos libres

Este altavoz Bluetooth versátil ha sido especialmente diseñado para que el usuario disfrute cómodamente y libre de cables. Le ofrece capacidad dual de uso: en el ordenador como manos libres para conferencias y en el automóvil como equipo manos libres. Micrófono avanzado con tecnología D.S.P. para cancelación del eco y supresión de ruidos para que obtenga una calidad de sonido *full duplex* impecable.

Sobre la tecnología Bluetooth

La tecnología Bluetooth sin cables se ha desarrollado para revolucionar la conectividad personal, ofreciéndole libertad para hacer posible la conexión sin cables y la conectividad entre ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos portátiles y otros equipos Bluetooth disponibles en una distancia de 10 metros. Utilizando sonido global y transmisión ISM 2,4 G de la información digital, podrá establecer comunicación global de una forma con la que jamás había soñado.


Conociendo su altavoz Bluetooth manos libres

Para utilizar su altavoz Bluetooth, por favor, siga estos sencillos pasos:

- (a) Cargue su altavoz. Antes de empezar a utilizarlo por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente. El tiempo de carga completa es de 3 horas aprox.
- (b) Coloque su altavoz y su teléfono móvil con Bluetooth dentro de un metro de distancia para realizar el vínculo.
- (c) Una vez realizado el vínculo, para mantener la conexión Bluetooth, asegúrese de que su altavoz y su teléfono móvil estén dentro de una distancia de 10 metros.

IMPORTANTE:

- (a) El indicador de carga se apagará durante unos minutos cuando el altavoz no haya sido utilizado durante un prolongado periodo de tiempo o la batería esté descargada.
- (b) Para prolongar la duración de la batería, se recomienda cargarla siempre que el nivel de carga sea bajo (el LED parpadeará en rojo cada 3 segundos). Cuando el nivel de carga sea bajo, si utiliza el altavoz de forma continua, disminuirá la duración de la batería, así como en modo de espera; esto hará que el tiempo normal de carga sea superior a 3 horas y que el altavoz se apague.

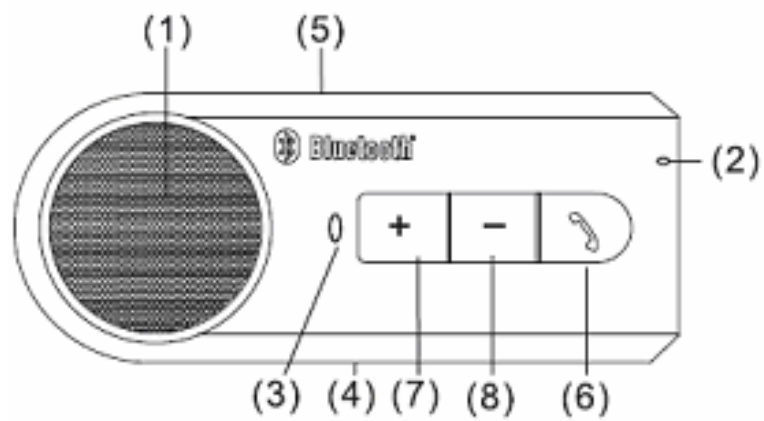

(1) Altavoz

(2) Micrófono

(3) LED

(4) Toma de carga (USB de 5 conectores)

(5) Botón de anulación del sonido


(6) Botón "Multifunción" (MFB)

(7) Botón de incremento del volumen (V+)


(8) Botón de disminución del volumen (V-)

Cómo cambiar la batería


①

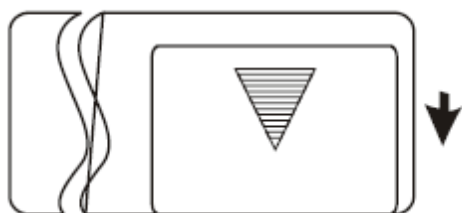


②

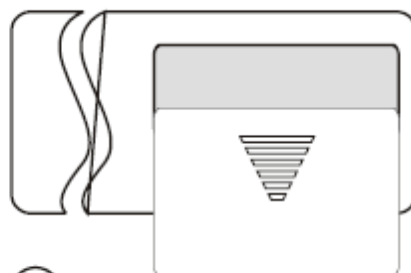


③

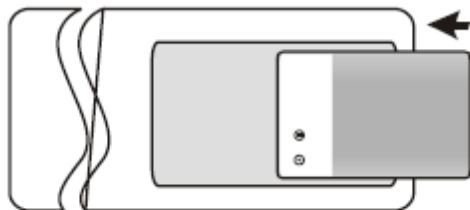


④

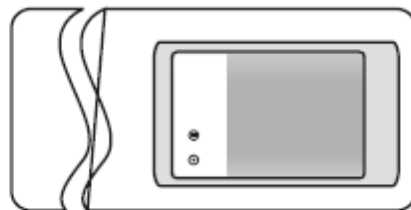

⑤

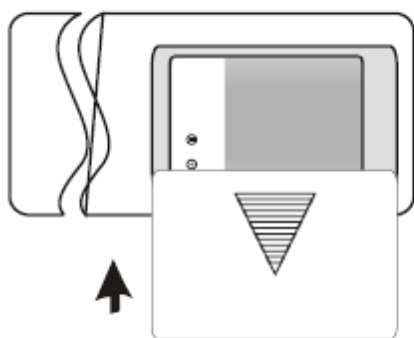

Instalación en el parasol

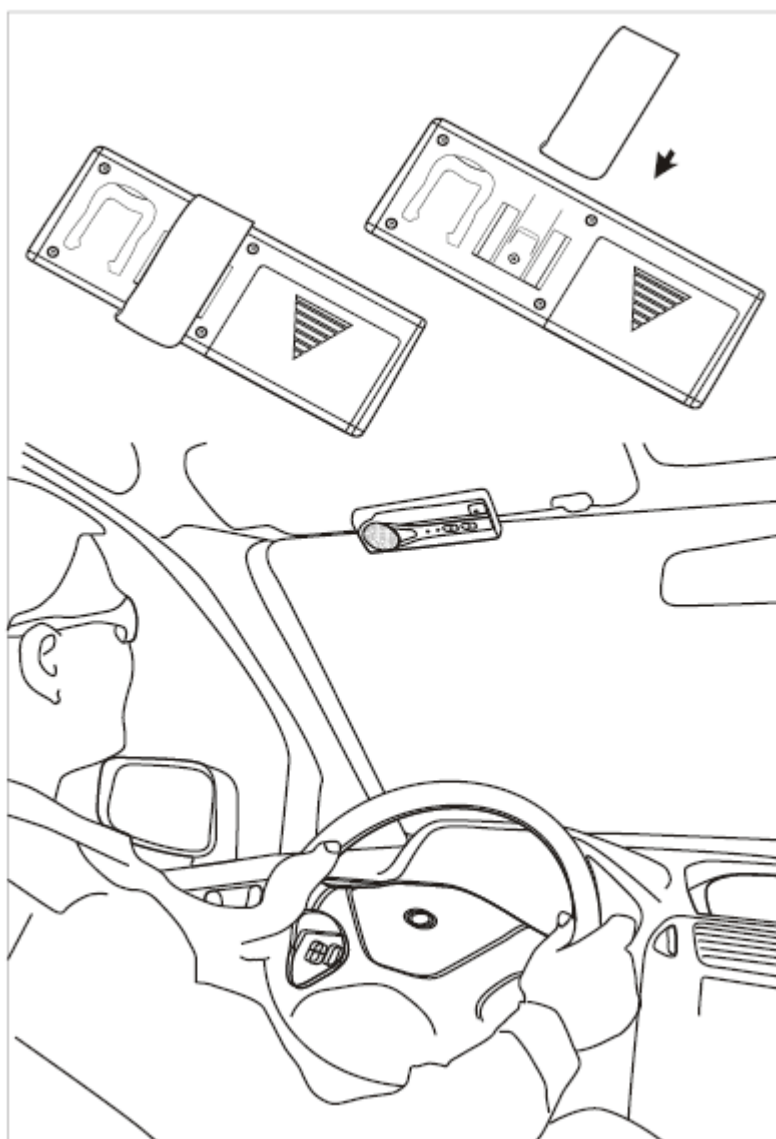

Encendido / apagado del altavoz Bluetooth manos libres

Encendido (ON): estando el altavoz en modo de apagado (OFF):

Mantenga presionado el botón "Multifunción" (MFB), durante 3 segundos, hasta que escuche un breve pitido. El LED parpadeará 5 veces en azul.

Apagado (OFF): estando el altavoz en modo de espera (STANDBY):

Mantenga presionado el botón "Multifunción" (MFB), durante 3 segundos, hasta que escuche un breve pitido. El LED parpadeará 5 veces en rojo.

IMPORTANTE: vuelva a pulsar el botón "Multifunción" (MFB) cada vez que encienda el altavoz para reactivar el vínculo; de esta forma, la conexión entre el altavoz y el teléfono móvil vinculado se reanudará.

Vínculo

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, deberá vincularlo con un teléfono móvil que disponga de Bluetooth. Los siguientes pasos describen las instrucciones para efectuar el vínculo de un teléfono móvil con función Bluetooth.

(a) Sitúe el altavoz y el teléfono móvil a una distancia que no sea superior a un metro.

(b) Asegúrese de que el altavoz esté en modo de apagado (OFF).

(c) Mantenga presionado el botón "Multifunción" (MFB), durante 5 segundos, hasta que el LED del altavoz parpadee en rojo y azul alternativamente. Ahora estará preparado para el vínculo.

(d) Active la función Bluetooth de su teléfono móvil (para más información, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil). El teléfono móvil buscará los dispositivos Bluetooth a su alcance.

(e) Seleccione "BT SPEAKER" en la lista.

(f) Introduzca la contraseña preprogramada "0000" y pulse el botón "OK" para vincular el altavoz y el teléfono. Una vez finalizado el vínculo, podrá oír un pitido largo y el LED parpadeará 5 veces en azul. Ahora el altavoz estará en modo de espera (STANDBY) y el LED parpadeará en azul cada 4 segundos.

(g) Pulse el botón de retorno (RETURN) para volver al menú principal de su teléfono móvil. (En la mayoría de modelos de teléfono móvil, se visualizará el símbolo de un auricular en la pantalla). Ahora podrá efectuar y recibir llamadas a través del altavoz. Sitúe el teléfono móvil a una distancia no superior a 10 metros del altavoz. (Los obstáculos pueden acortar la distancia de funcionamiento).

IMPORTANTE: si el vínculo no puede completarse en 2 minutos mientras este modo esté activado, el altavoz entrará en modo de espera (STANDBY). Por favor, repita el procedimiento de vínculo descrito.

Conexión/Enlace entre el altavoz manos libres y el teléfono móvil

Después de completado el vínculo, el altavoz estará siempre en modo de espera (STANDBY). Antes de efectuar o recibir una llamada, el símbolo del teléfono no se visualizará en la pantalla de su teléfono móvil. Por favor, lleve a cabo los siguientes pasos para activar la conexión/enlace a través de su teléfono móvil o de su altavoz hasta que el símbolo de un auricular se visualice en la pantalla del teléfono móvil.

(a) Teléfono encendido (ON): seleccione “BT SPEAKER” de la lista de dispositivos vinculados a su teléfono móvil.

(b) Altavoz encendido (ON): pulse brevemente el botón “Multifunción” (MFB) y seleccione “Aceptar” (ACCEPT), en la pantalla de su teléfono móvil, para confirmar la conexión.

IMPORTANTE: cada vez que se desactive la conexión/enlace Bluetooth, por ejemplo, si se apaga el altavoz/teléfono móvil o la distancia entre ambos dispositivos queda fuera de los 10 metros, deberá volver a activar la conexión/enlace como se ha explicado.

Desconexión entre el altavoz manos libres y el teléfono móvil

Podrá conectar su altavoz con otro teléfono móvil que disponga de Bluetooth. Por favor, siga los siguientes pasos para desconectar el altavoz del teléfono previamente vinculado.

(a) Apague el altavoz.

(b) Seleccione “Desconexión” (DISCONNECTING) para eliminar la conexión de la lista de su teléfono.

Uso del altavoz

Una vez completado el vínculo y cargada la batería completamente, podrá acceder a las siguientes funciones:

(a) Responder a una llamada:

Para responder a una llamada, espere a que el altavoz suene, y después pulse brevemente el botón “Multifunción” (MFB) para aceptar la llamada o responder a la misma a través de su teléfono móvil del modo normal.

(b) Finalizar una llamada:

Pulse brevemente el botón “Multifunción” (MFB) para finalizar la llamada o finalícela a través de su teléfono móvil del modo normal.

(c) Rechazar una llamada:

Cuando escuche el tono de llamada, mantenga presionado el botón “Multifunción” (MFB) durante 3 segundos.

(d) Marcación por voz:

Si su teléfono móvil admite marcación por voz, en modo de espera (STANDBY), pulse el botón “Multifunción” (MFB) y cuando escuche un pitido, marque vocalmente.

IMPORTANTE: antes de utilizar la función de marcación por voz, por favor, compruebe si está grabado en su teléfono móvil el número que desea marcar vocalmente.

(e) Rellamada al último número marcado:

En modo de espera (STANDBY), mantenga presionado el botón “Multifunción” (MFB) durante 3 segundos y se realizará la rellamada al último número marcado.

(f) Ajuste del volumen:

Durante la conversación, pulse el botón de volumen repetidamente hasta conseguir un nivel de volumen adecuado.

(g) Anulación del sonido y recuperación del sonido:

Para anular el sonido del altavoz, pulse brevemente el botón de anulación del sonido (MUTE); de esta forma cancelará el sonido del micrófono durante la conversación. Para recuperar el sonido del altavoz, vuelva a pulsar brevemente el botón de anulación del sonido (MUTE).

(h) Intercambio de llamada:

Durante la conversación, mantenga presionados simultáneamente los botones de volumen V+ y V-.

(i) conversación a 3 bandas:

Para aceptar otra llamada en línea durante la conversación, siga las siguientes instrucciones:

- Pulse brevemente el botón “Multifunción” (MFB) para finalizar su llamada y responder a otra llamada.
- Mantenga presionado, durante 3 segundos, el botón “Multifunción” (MFB) para dejar su llamada actual en espera y responder a la nueva llamada.
- Mantenga presionados simultáneamente, durante 3 segundos, los botones V+ y V- para rechazar una nueva llamada.
- Mantenga presionado, durante 3 segundos, el botón “Multifunción” (MFB) para dejar en espera la llamada actual, responder a la llamada nueva, y pulsando simultáneamente durante 3 segundos los botones V+ y V-, mantendrá una conversación a 3 bandas.

Restauración de los ajustes por defecto (de fábrica) - Eliminación de los vínculos y conexiones anteriores

Si desea recuperar los ajustes originales de su altavoz y eliminar el vínculo anterior, siga estos sencillos pasos:

- (a) Asegúrese de que el altavoz esté en modo de espera (STANDBY).
- (b) Mantenga simultáneamente presionados los botones de volumen V+ y V-, durante 10 segundos, hasta que el LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
- (c) Mantenga de nuevo simultáneamente presionados los botones de volumen V+ y V-, durante 2 segundos, hasta que el altavoz emita 2 breves pitidos y el LED deje de parpadear. El altavoz se apagará y se restaurarán los ajustes originales.
- (d) Después de restaurar los ajustes por defecto (de fábrica) del altavoz, si vuelve a encender el altavoz, el LED parpadeará en rojo cada 3 segundos y el altavoz emitirá 3 pitidos cada minuto. El altavoz se apagará en 2 minutos. Esto es normal. El altavoz volverá al rendimiento normal después de completar el vínculo con los dispositivos Bluetooth.

Indicador LED

Estado del altavoz	LED en rojo	LED en azul	Sonido
Modo de apagado (OFF)	Apagado	Apagado	1 pitido
Encendido (ON)		Parpadea 5 veces	1 pitido
Apagado (OFF)	Parpadea 5 veces		
Modo de espera (STANDBY)		Parpadea cada 4 segundos transcurridos 5 minutos después del apagado	
Desconexión entre el altavoz y el teléfono móvil	Parpadea cada 15 segundos		
Modo de espera (STANDBY) - Bajo nivel de carga	Parpadea		2 pitidos cada 60 segundos
Llamada en curso		Parpadea cada 2 segundos	
Vínculo en curso	Parpadea y se enciende alternativamente		
Vínculo completado			1 pitido
Carga en curso	Encendido		
Carga completada	Apagado	Apagado	

Cuidados y mantenimiento

- (a) No exponga el altavoz a líquidos, vapor o humedad. No está diseñado a prueba de agua.
- (b) No utilice disolventes abrasivos para limpiar el altavoz.
- (c) No exponga el altavoz a altas temperaturas, ya que podría explotar.
- (d) No permita que el altavoz entre en contacto con objetos afilados, ya que podría rayarse o incluso dañarse.
- (e) No intente desmontar el altavoz. En su interior no existen componentes que pueda reparar el usuario.
- (f) Si no utiliza el altavoz durante periodos de tiempo largos, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, libre de temperaturas extremas, humedad y polvo.

Información sobre seguridad

- (a) Tenga en cuenta la legislación en vigor aplicable en lo referente al uso de teléfonos móviles y altavoces manos libres durante la conducción. Si utiliza el altavoz manos libres mientras conduce, tenga en cuenta que es su obligación prestar atención y concentrarse en la conducción como medida de seguridad al volante.
- (b) Nunca permita que los niños jueguen con el altavoz manos libres. Con las piezas pequeñas corren peligro de atragantarse.
- (c) Tenga en cuenta todas las señales para apagar los dispositivos electrónicos y aparatos de radiofrecuencia (RF) en las zonas especificadas (hospitales, ambientes potencialmente explosivos, etc.).
- (d) Apague su altavoz antes de embarcar en un avión. No lo utilice a bordo.
- (e) Nunca coloque ni sitúe el altavoz sobre las zonas de despliegue de los airbags de su automóvil, ya que podría lesionarse en caso de despliegue del airbag.

Guía de solución de problemas

Si no puede conectar el altavoz a su teléfono móvil, siga las siguientes instrucciones:

- (a) Asegúrese de que el altavoz esté acoplado al teléfono móvil.
- (b) Compruebe si la función Bluetooth de su teléfono móvil está activada. (Para más información, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil).
- (c) Compruebe si el altavoz está dentro de una distancia máxima de 10 metros con respecto a su teléfono(s) móvil(es), y asegúrese de que no existan obstáculos como paredes u otros dispositivos electrónicos entre ellos; de lo contrario, podrían producirse cortes o interferencias en la transmisión.
- (d) Si los pasos anteriores no resuelven el problema, por favor, quite la batería durante un rato.

Este altavoz Bluetooth cumple y adopta la especificación Bluetooth 1.2. No obstante, no se garantiza la operabilidad entre este altavoz y otros dispositivos que incorporen tecnología Bluetooth, ya que esto dependerá de la compatibilidad entre ellos.

Para más información sobre la compatibilidad entre este altavoz con otros productos que incorporen tecnología Bluetooth, compruebe los datos ofrecidos por el fabricante/importador.

Especificaciones

Especificaciones Bluetooth	V2.0+EDR
Perfil Bluetooth admitido:	Auricular y altavoz manos libres
Banda de frecuencias de funcionamiento:	2,4 GHz a 2,48 GHz. Banda ISM sin licencia
Batería recargable de polímero de litio:	3,7 V DC, 600 mA (BL-5B compatible)
Cargador AC/DC:	DC 5 a 6 V, 400 mA
Tiempo normal de carga:	3 horas (aprox.)
Tiempo en conversación:	10 horas
Tiempo en modo de espera:	600 horas
Dimensiones:	11,50cm x 4,50cm x 1,50cm
Peso:	52,68g sin batería, 71,80g con batería